

FATİH 13 TABANCA KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DİKKAT

Kılavuzu okumadan
tabancayı kullanmayınız.



MODELLER:

FATİH 13 7,65 mm

FATİH 13 .380 ACP (9x17 mm)

GİRİŞ:

Ülkemizde üretim yapan, ilk yerli tabanca modelini tasarlayan, imalatını gerçekleştiren, tasarımının ve üretiminin kalitesini TS EN ISO-9001:2008 kalite belgesi alarak kanıtlayan değerli kullanıcılarına güvenli bir savunma aracı sunabilmek için daima teknolojiyi yakından takip eden ve yenilikler peşinde koşan TİSAŞ ailesine hoş geldiniz.

Bu kitapçık, FATİH 13 modeli tabancaların emniyetli bir şekilde kullanımı, sökülmesi, temizliği, montajı ile diğer konularda sizlere yardımcı olacaktır. Kitapçıkta bulamadığınız tüm sorunlarınız için Fabrika veya Şube adreslerimize başvurunuz.

İyi günlerde kullanmak dileğiyle...

TİSAŞ

UYARILAR:


TİSAŞ (Trabzon Silah Sanayi A.Ş.) silah fabrikası, kullanıcının yasaları ihlalden, dikkatsiz ve uygunsuz kullanımından, üründe yapılan izinsiz değişikliklerden, standart dışı, hatalı, elle doldurulan veya uygun olmayan mühimmat kullanımı nedeni ile ürüne verilen zarardan, ürünün kullanım ve bakım talimatlarındaki esaslara riayet etmeme gibi suistimal ve özensizliğinden oluşan fiziki deformasyonlardan, ürünün düzgün çalışmama hali ve kullanıcının doğrudan doğruya TİSAŞ'a bağlı olmayan nedenlerden ötürü yapacağı fiziki yaralama, kişi ve mülkiyet haklarına zarar verme ve benzeri durumlardan sorumlu değildir.

Silahın taşıma ve nakliyesini emniyet kurallarına riayet ederek yalnızca orjinal ambalajında gerçekleştiriniz. Ambalaj içerisinde silahla beraber patlayıcı ve yanıcı madde olmamasına dikkat ediniz.

Ürünün Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü (ürünün imalatına son verilmesinden sonra parça tedariki ve servis hizmeti verme süresi) 10 yıldır.

EMNİYET KURALLARI

- ✧ Silah tehlikeli değildir. Tehlikeyi oluşturan bilgisizlik ve dikkatsizliktir.
- ✧ Kazalardan korunmak için aşağıda belirtilen kurallara titizlikle uyunuz ve bunu bir alışkanlık haline getiriniz.
- ✧ Kazalar, her zaman temel emniyet kurallarına riayet edilmemiş olmasının bir neticesidir.
- ✧ Silah kullanan kişi, mümkün olabilecek her kazayı önlemekle yükümlüdür.
- ✧ Silahı, her zaman dolu kabul ediniz. Silahın emniyetli olması için emniyet mandalı "EMNİYET" pozisyonunda olması gerekir. Şarjörü ve geri kalan mermiyi üst kapağı geriye çekerek çıkartınız.
- ✧ Silahınızı, ateş etmek istemediğiniz bir nesneye karşı asla doğrultmayınız.
- ✧ Emniyet mekanizmalarını ve emniyetli bir şekilde mühimmatı boşaltmasını öğreniniz.
- ✧ Tetiğe, yalnızca ateş etmek için dokununuz, parmağınızı tetikte tutmayınız.
- ✧ Silahınızı doldurup-boşaltırken namluyu emniyetli bir yöne doğrultunuz.
- ✧ Kullanmadığınız zaman silahınızı boş muhafaza ediniz.
- ✧ Uygun fişek tipini kullandığınızdan emin olunuz.
- ✧ Tehlikeli sekmelerden kaçınmak için sert yüzeylere ve suya ateş etmeyiniz.
- ✧ Silah taşıyorken alkol ve uyuşturucu ilaç almayınız.
- ✧ Atış sırasında daima koruyucu gözlük ve kulaklık kullanınız.
- ✧ Temiz bir silah kullandığınızdan emin olunuz, düzenli olarak bakımını yapınız.
- ✧ Silahınızı bilgisiz kimselerin ve çocukların ulaşamayacağı bir yere koyunuz.
- ✧ Tabancanın boş olduğundan emin olsanız bile kesinlikle namluyu canlı hedefe çevirmeyiniz.

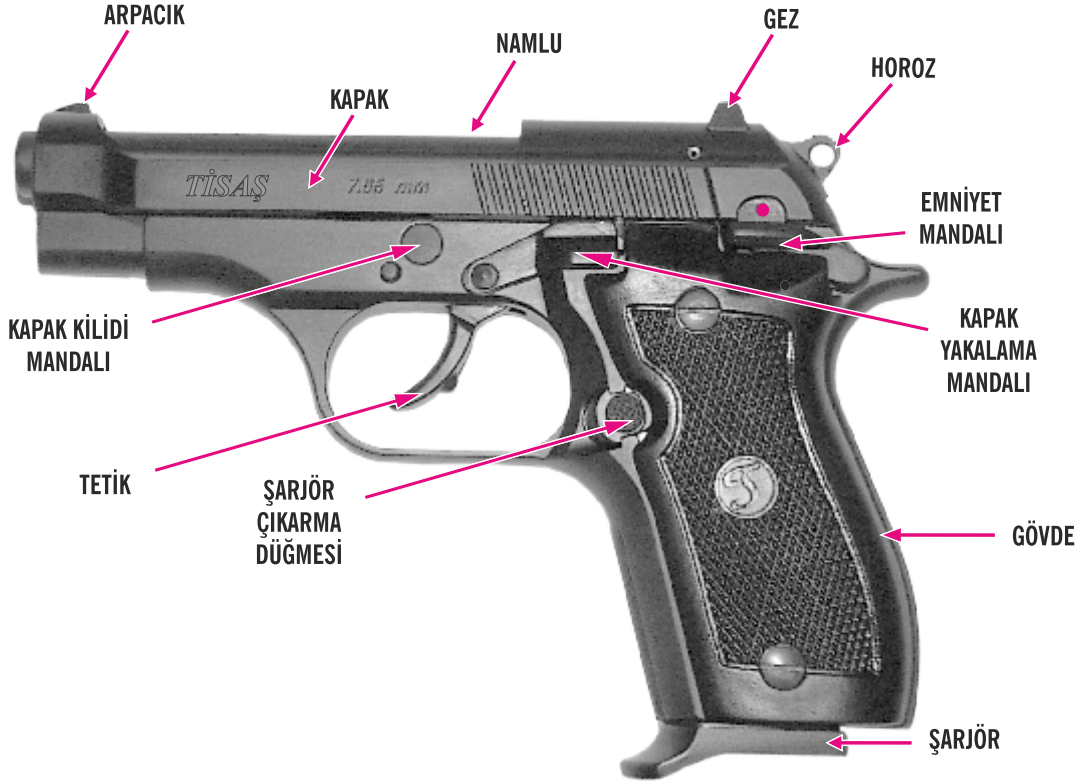

BÖLÜM 1 SİLAHIN DOLDURULMASI

ŞARJÖRÜN ÇIKARILMASI


Silah sağ elle tutularak, sağ elin baş parmağı ile şarjör çıkarma düğmesine basılır, şarjör rahatlıkla diğer elle alınıp çıkarılır. (Resim-1)



Resim: 1

ŞARJÖRÜN DOLDURULMASI

Şarjör sol elle tutularak sağ ele bir fişek alınır ve şarjörün ağzı arasına fişek tabanından iterek yerleştirilir. 12 fişek şarjöre girene kadar aynı hareket tekrar edilir, şarjör doldurduktan sonra dolu şarjör tabancadaki yerine takılır. (Resim-2)

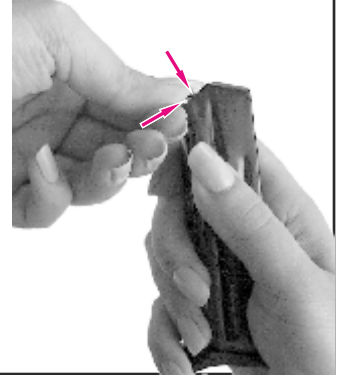

Resim: 2

DİKKAT: Silahınızı doldurup boşaltırken namluyu emniyetli bir yöne doğrultunuz!

ŞARJÖRÜN YERİNE TAKILMASI


Silah, sağ elin işaret parmağı tetiğe dokunmayacak şekilde sağ elle kavranır. Daha önceden doldurulmuş olan şarjör yerine yerleştirilip itilir, çıt sesi duyulduğunda şarjör yerine takılmış duruma gelmiştir. (Resim-3)



Resim: 3

SİLAHIN ATIŞA HAZIRLANMASI

Silah, işaret parmağı tetiğe dokunmayacak şekilde sol el ile kavranır. Sağ el ile kapak üzerinde tırtıllı bulunan kısımdan tutulup geriye doğru son noktaya kadar çekilir ve son noktada aniden bırakılır. Kapak, yay yardımı ile ilk pozisyonunu alınca ateşlemeye hazır duruma gelmiştir. (Resim-4)

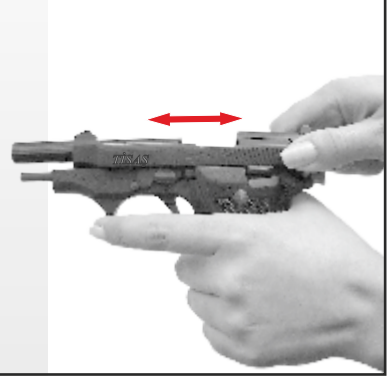

Resim: 4

BÖLÜM 2 ATIŞ

SİLAHLA ATIŞ YAPILMASI

Öneri: Silahla ilk kez atış yapacaksanız, atış poligonuna giderek, atış hocası gözetiminde atış yapınız.

1-Atış gözlüğünüzü ve kulaklığınızı taktıktan sonra namlusu temiz olan dolu silahınızla hedefe dönünüz.

Dikkat: Meskun mahallere uzak açık alanda atış yapacaksanız atış yönünüzün emniyetli olduğunu görünüz.

Silah özelliğinde verilen tesirli menzil nişan hattı ile ilgilidir. Silahın mermisi, namlu ağzını terk ettiği ilk saniyede 270($\pm$ 10) metre ilerdedir. Gözle görülebilen mesafede canlı olan yöne veya içerisini göremediğiniz çalılıklara doğru ateş etmeyiniz. Merminin düşme mesafesi 700-800 m arasındadır.


2-Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak rahat bir duruş alınız.

3-Kavradığınız tabancayla dirsekleriniz gergin şekilde resim 5 göre nişan hattınızı düzenleyiniz ve tetiği kontrollü olarak çekiniz.

4-Silahınız tetiği her çeğişte bir adet atış yapacaktır. Bu işlemleri, şarjörde mühim-mat bitene kadar tekrarlayınız.

5-Atışı yarıda keserseniz silahınız atışa hazır durumda olduğu için, genel emniyet kurallarına uyarak **Silahın Boşaltılması prosedürünü uygulayınız.**

DİKKAT: Tetięe, yalnızca ateş etmek için dokunun, parmaęınızı tetikte tutmayınız!

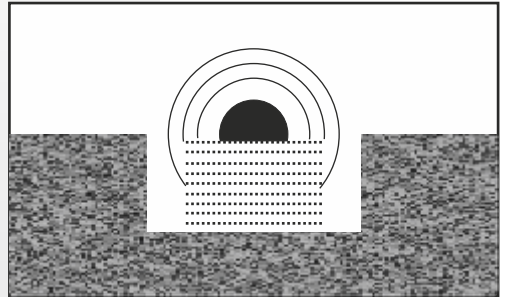

Resim: 5

SİLAHIN EMNİYETE ALINMASI

Silahlı emniyet durumuna getirmek için emniyet mandalı yukarı doğru dönüş bitimine kadar döndürülür. (Resim-6) (Kırmızı emniyet noktası kapanmış durumda olmalıdır.) Bu durum ateşleme iğnesinin horozun etkisinden çıkmasını ve tetik ile horoz grubu arasındaki bağlantının kesilmesini sağlar.



Resim: 6

İĞNE EMNİYETİ

Atışa hazır olan silah, kullanıcı iradesi dışında sert darbelere maruz kalsa bile (silahın yüksek bir noktadan yere düşmesi gibi) ateşleme iğnesini bloke ederek ateşlemeyi önleyen bir emniyet sistemidir. (Resim: 7)



Resim: 7

DİKKAT: Silahınızın namlusunu emniyetli bir yöne çeviriniz, parmağınızı tetikten uzak tutunuz.


SİLAHIN BOŞALTILMASI

1. Silah sağ elle tutularak, sağ elin baş parmağı ile şarjör çıkarma düğmesine basılır, şarjör rahatlıkla diğer elle alınıp çıkarılır. (Resim-8)



Resim: 8

2-Şarjörü çıkardıktan sonra namlunun boş olup olmadığını kontrol etmek için kapak takımı geriye doğru çekilir ve varsa içerideki fişek alınır. Herhangi bir kazayı önlemek için bu işlemin her zaman yapılması faydalı olacaktır. (Resim-9)

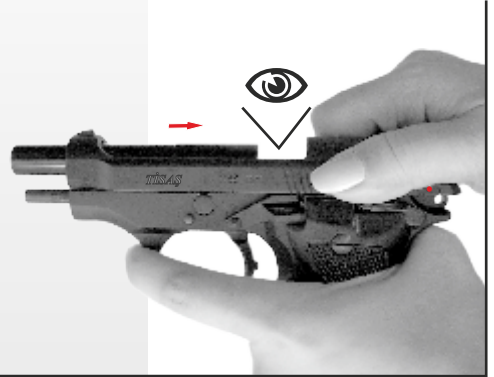

Resim: 9

Önemli!! Silah sökölmeden önce namlu fişek yuvasının boş olduğunu kontrol ediniz.

Bölüm 3 SİLAHIN SÖKÜLMESİ


ŞARJÖRÜN ÇIKARTILMASI

1-Silah tetiğe dokunulmayacak şekilde sağ elle kavranır. Sağ el başparmağı ile şarjör çıkarma düğmesine basılır. Sol el ile şarjör yerinden çıkarılır. (Resim-10)



Resim: 10

2-Şarjörü çıkardıktan sonra namlunun dolu olup olmadığını kontrol edin. Bu işlemi yaparken namlunun emniyetli bir bölgeye bakmasına dikkat ediniz. (Resim-11)

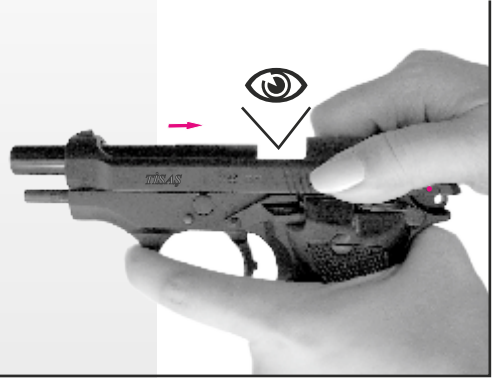

Resim: 11

DİKKAT: Silahınızın namlusunu emniyetli bir yöne çeviriniz, parmağınızı tetikten uzak tutunuz.


KAPAK KOMPLESİNİN SÖKÜLMESİ

3-Silah sağ elle kavranır. Emniyet mandalı açık durumda iken sol el başparmağı ile kapk kilidi mandalı pimine basılır. Kapak kilidi mandalı sağ elin işaret parmağı ile 90 derece aşağıya doğru döndürülür. (Resim-12)



Picture: 12

4-Kapak kompleksi, ileriye doğru çekilerek yerinden çıkarılır. (Resim-13)

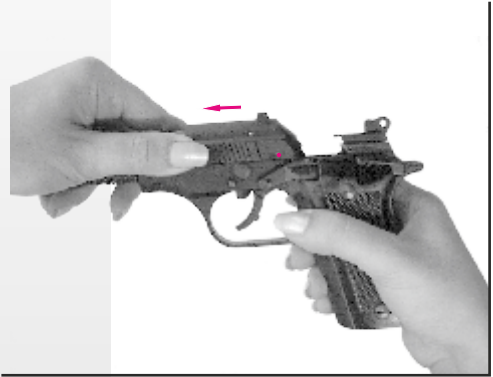


Picture: 13

NAMLUNUN SÖKÜLMESİ


5-Kapak sol el ile üst kısımdan kavranır. İcra milinin kalpağına sağ el işaret parmağı ile yayın kuvvetini yenecek şekilde bastırılır. Mil ve yay kontrollü bir şekilde yuvasından alınır. (Resim-14)

(DİKKAT: Bu işlemi kontrolsüz yaparsanız, yayın kuvveti icra milini fırlatır ve bir kazaya neden olabilir.)

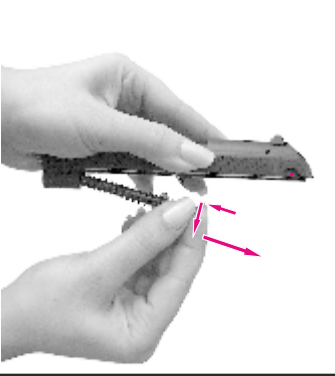

Resim: 14


6-Namlu, ileri ve aşağıya doğru çekilerek kapaktan çıkartılır. (Resim-15)

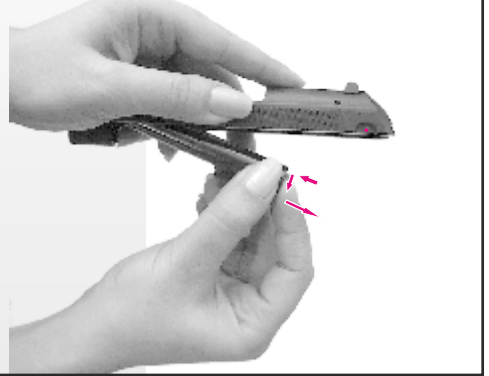

Resim: 15

DİKKAT: Silahın sökülecek diğer parçaları için yetkili servise başvurunuz.

TEMİZLİK VE BAKIM İÇİN KULLANICININ SÖKECEĞİ PARÇALAR

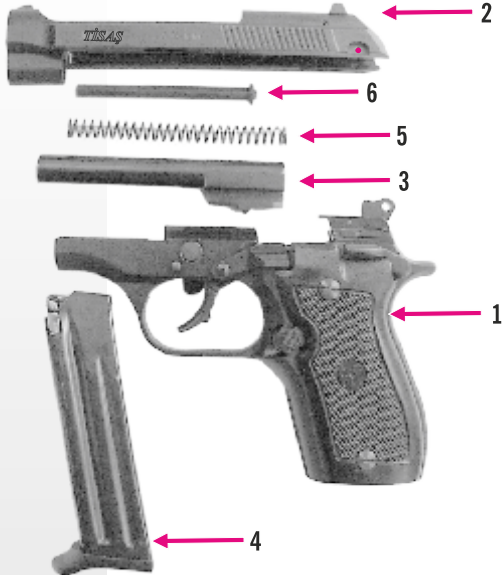

Resim: 16

1. Gövde Komplesi
2. Kapak Komplesi
3. Namlu
4. Şarjör
5. İcra Yayı
6. İcra Mili

BÖLÜM 4 BAKIM

SİLAHIN TEMİZLENMESİ

Silahınızın her zaman atışa hazır ve uzun ömürlü olması için, her atış sonrası veya nem, toz gibi dış etkenlerden etkilendiğini hissettiğinizde aşağıdaki kurallara uyarak bakımını yapınız.

Bakım için gerekenler: Fırça, harbi, koruyucu yağ, temiz ve tozsuz bez. (Resim-17)



Resim: 17

BAKIM

1-Silahı sökünüz. Bölüm 3

2-Bakım yağıyla yağlanmış fırça yardımı ile kapak içini ve kanallarını temizleyiniz.

3-Temiz bez ile kapak içindeki fazla yağı siliniz.

4-Yağlı fırça ile namlu içini ileri geri hareketle temizleyiniz.

5-Temiz bez takılmış harbi ile namlu içini kurulayınız.

6-Temizlenen parçaları kontrol ediniz, namlu içine bakınız. Temizlenen yüzey veya namlu içi yüzeylerinde leke var ise temizlik işlemini tekrar ediniz.

7-Temizlenen parçaları, koruyucu yağ ile yağlanmış fırça yardımı ile yağlayınız.

8-Silahınızı tekrar kullanacağınız zaman koruyucu yağ ile yağlanmış namlu iç yüzeyini kuru bez ve harbi ile kurulayınız.

DİKKAT: Üzerinizde silah taşıyorsanız alkol ve uyuşturucu ilaç kullanmayınız.

SİLAHIN MONTE EDİLMESİ

Silahın yeniden takılması için sökme işleminin tersine hareket ediniz. İşlem esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.


1-Namlu, kapaktaki yerine oturtulur. (Resim15) İcra mili ve yayı namlu uzantısındaki yuvasına tam olarak yerleştirilir. Aksi taktirde yuvadan fırlayıp yaralanmalara yol açabilir.(Resim14)

2-Kapak gövde üzerindeki kanalına emniyet mandalı açık durumda uygun konuma gelecek şekilde yerleştirilir.

3-Kapak yerini tamamen aldıktan sonra kapak kilidi mandalı pimi ileri itilerek kapak kilidi mandalı saat yönünün ters istikametinde 90° döndürülür. Böylelikle kapağın montajı tamamlanmış olur.

4-Şarjör yerine uygun şekilde takılır ve tüm tabanca montajı tamamlanır. (Resim 3)

5-Silahınızı emniyete almayı unutmayınız. (Resim 6)

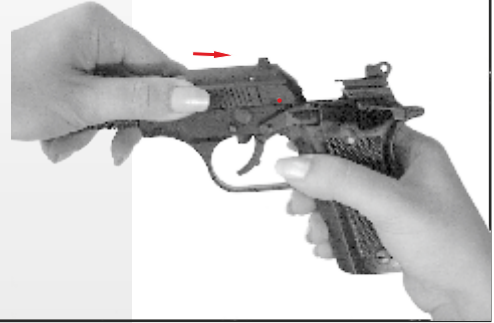

Resim: 18

BÖLÜM 5 TEKNİK ÖZELLİKLER

	FATİH 13 TABANCA	
Kalibre	7.65 mm.	.380 ACP (9x17 mm.)
Şarjör Kapasitesi	12	12
Nişangah Düzeni	Kare Arpacık, Yarı U, Sabit Gez	Kare Arpacık, Yarı U, Sabit Gez
Emniyet Sistemi	Emniyet Mandalı, İğne Emniyeti, Horoz Emniyeti	Emniyet Mandalı, İğne Emniyeti, Horoz Emniyeti
Tabanca Ağırlığı (Şarjörsüz)	690 gr.	685 gr.
Uzunluk	176 mm.	176 mm.
Yükseklik	128 mm.	128 mm.
Genişlik	35 mm.	35 mm.
Namlu Uzunluğu	100 mm.	100 mm.

ATEŞ ETMEDE YAŞANAN PROBLEMLER

Tabancanın ateşlemesindeki aksaklıklar veya çalışmasındaki bozukluklar hatalı bakım, arızalanan şarjör ve uygun olmayan hatalı mühimattan kaynaklanmaktadır.

İlk önce, problemin nedenini araştırdıktan sonra problemi çözmek gerekir.

PROBLEMLER	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Silah Ateşlemiyor	Horoz çalışmıyor Horoz düşüyor ancak ateşlemiyor Kirli kızak yüzeyi Hatalı fişek	Emniyetin açık olduğundan emin olunuz Yetkili servise müracat ediniz Silahı boşaltınız ve temizleyiniz Dolu şarjörü çıkarıp, kapağı geri çekerek fişegi dışarı çıkarın. Şarjörü yerleştirip yeni fişekle ateşlemeye devam ediniz
Fişek Namluya Sürülemiyor	Yetersiz kurma Sonuna kadar itilmeyen şarjör Şarjör ağzının deforme olması Şarjör yayının deforme olması Deforme olmuş icra yayı	Kapağı geri çekerek işlemi tekrarlayınız Avuç içi ile şarjörü sonuna kadar itiniz Şarjörü değiştiriniz Yetkili servise müracat ediniz Yetkili servise müracat ediniz
Boş Kovan Atılamıyorsa	Namluda sıkışan boş kovanın çıkarılması Kırık tırnak Hatalı mühimmat Tırnak yayının deforme olması Fişek atacağına kırılması veya deforme olması	Şarjörü çıkartıp kapağı hızlı bir şekilde geriye doğru çekin ve boş kovanın dışarıya çıkmasını sağlayın. Eğer çıkartamazsanız ya da problem tekrarlanırsa yetkili servise müracat ediniz Yetkili servise müracat ediniz Mühimmatı değiştiriniz Yetkili servise müracat ediniz Yetkili servise müracat ediniz

KALİTE GÜVENCE

Üretiminin kaliteli ve güvenilirliğini AQAP-120 ve ISO 9001-2000 Kalite belgeleri ile kanıtlayan TİSAŞ, 1998 yılından beri Milli Savunma Bakanlığının Tesis Güvenlik ve Üretim İzin belgelerine sahiptir.




Ordumuzun Silahımızı Kullanmasından Gurur Duyuyoruz

PARA LİSESİ

NO	PARA ADI	KOD NO	NO	PARA ADI	KOD NO
1	ŞARJÖR KİLİDİ	T3 - 1	26	TETİK MAFSALI YAYI	T3 - 33.01
2	ŞARJÖR KİLİDİ YAYI	T3 - 1.03	27	SAĞ KABZE	T3 - 35
3	HOROZ MESNEDİ TAHTİDİ	T3 - 2	28	SOL KABZE	T3 - 35a
4	HOROZ MESNEDİ TAHTİDİ DESTEK PİMİ	T3 - 2.01	29	ŞARJÖR GÖVDESİ	T3 - 39
5	KABZE VİDASI	T3 - 3	30	GÖVDE	T3 - 40
6	HOROZ MESNEDİ YAYI	T3 - 4	31	TETİK	T3 - 42
7	HOROZ MESNEDİ	T3 - 5	32	KEBZE VİDASI SOMUNU	T3 - 43
8	HOROZ PİMİ VE EMN. MAND. DESTEK PİMİ	T3 - 7	33	EMNİYET MANDALI TAHDİT SUSTASI	T3 - 44
9	HOROZ MANDALI YAYI	T3 - 8	34	EMNİYET MANDALI TAHDİT SUSTASI YAYI	T3 - 44.01
10	HOROZ MANDALI PİMİ	T3 - 9	35	TIRNAK YAYI	T3 - 45
11	HOROZ MANDALI	T3 - 10	36	TIRNAK	T3 - 47
12	HOROZ	T3 - 11	37	TIRNAK TESPİT PİMİ	T3 - 47.01
13	GEZ	T3 - 16	38	YERİNE GETİREN YAY	T3 - 50
14	EMNİYET MANDALI	T3 - 18	39	YERİNE GETİREN YAY MİLİ	T3 - 55
15	SAĞ EMNİYET MANDALI	T3 - 18 a	40	KAPAK AYAKLAMA MANDALI VE TETİK PİMİ	T3 - 56
16	İĞNE	T3 - 21	41	KAPAK AYAKLAMA MANDALI YAYI	T3 - 57
17	İĞNE YAYI	T3 - 22	42	EMNİYET MANDALI SOL TUTAMAK TESPİT PİMİ	T3 - 60
18	FİŞEK ATACAĞI	T3 - 24	43	NAMLU KİLİDİ TESPİT PİMİ	T3 - 62
19	HOROZ MANDALI YAYI DESTEK PİMİ	T3 - 24.01	44	İĞNE EMNİYET BLOĞU	T3 - 67
20	FİŞEK ATACAĞI PİMİ	T3 - 24.02	45	İĞNE EMNİYET BLOĞU YAYI	T3 - 67.01
21	TETİK VE NAMLU KİLİDİ TESPİT PİMİ YAYI	T3 - 27	46	İĞNE TESPİT PİMİ	T3 - 68
22	NAMLU KİLİDİ	T3 - 28	47	TETİK MAFSALI DESTEĞİ	T3 - 69
23	NAMLU	T3 - 31	48	İĞNE EMNİYET BLOĞU AÇMA KANADI	T3 - 70
24	KAPAK	T3 - 32	49	İĞNE EMNİYET BLOĞU AÇMA KANADI YAYI	T3 - 70.01
25	TETİK MAFSALI	T3 - 33			

PARÇALARIN GÖRÜNÜŞÜ

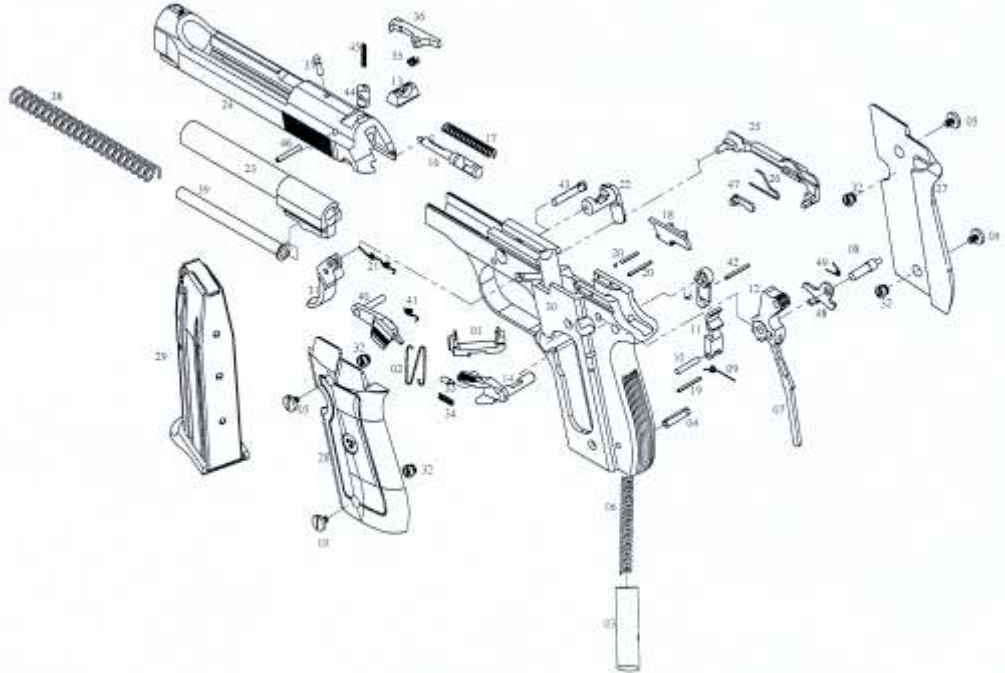

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ



ZİGANA T



ZİGANA SPORT



ZİGANA F



KANUNİ S



ZİGANA M16



KANUNİ 16



TİSAŞ TRABZON SİLAH SANAYİ A.Ş.

FABRİKA ve SERVİS MERKEZİ:
TİSAŞ TRABZON SİLAH SANAYİ A. Ş.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
61900 ARSİN - TRABZON - TÜRKİYE
Tel: 0 462 711 10 80
Fax: 0 462 711 17 87

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:
DE-GOL CAD. 13/1 TANDOĞAN / ANKARA
Tel : 0 312 213 75 09 Fax: 0 312 213 78 06

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:
ŞEHİT MUHTAR CAD. TANEL APT.
NO: 12/2 TAKSİM / İSTANBUL
Tel : 0 212 238 12 61 Fax: 0 213 237 50 61

Web : www.trabzonsilah.com
E-mail: info@trabzonsilah.com

